



# AEON活性コート/防汚CS水性タイプ施工説明書

用途：塗装面・ステンレス・アルミ・  
タイル・ポリカ樹脂・外壁板・  
石材・コンクリート面・ガラ  
ス・木材

## 1.施工前準備

- ・AEON活性コート/防汚CS水性タイプ(本品)
- ・MFクロス コーティング仕上げ用



本品 (M076)




MFクロス  
コーティング仕上げ用  
(M110)

## 2.施工手順

白木などはシミになる場合があります。目立たない箇所を確認の上、ご使用ください。

- ①施工面の下地洗浄を行います。※下地洗浄は素材に合わせてご使用ください。
- ②施工面から30cmほど離してスプレーします。塗り過ぎないように㎡あたり8回程度で十分です。(5mL/㎡) ※施工面は濡れている状態、乾いている状態どちらでも作業可能です。
- ③MFクロスや柔らかいタオルで本液を馴染ませるように拭きあげてください。ガラスなどの平滑面は、馴染ませた後に余分な水分をスキージで切ると早く乾きます。
- ④最後の仕上げに乾いたMFクロスで表面を空拭きしてください。空拭きすることにより、荷電バリア被膜が形成され、防汚性能を発揮します。※指触乾燥：1分、実用状態：5分、完全硬化：2時間

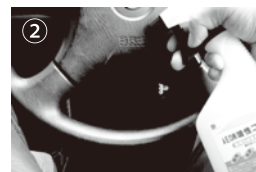

### 注意

塗り斑が発生した時は、水を含ませ硬く絞った布で表面を拭きあげてください。

乾燥時間が短い、もしくは濃く塗りすぎると施工後初期の段階で斑点汚れが発生しやすくなりますが、簡単に拭き取り可能です。その後は再発しません。

## 3.施工の後に

- ・施工後、すぐに水に濡れても大丈夫ですができれば1時間以上乾燥させてください。
- ・期間中のお手入れは、簡単な水拭き程度(車両の場合は洗車機も可)で済ませられます。
- ・期間中は本液を重ねて塗布しMFクロスで擦り拭きするだけでOKです。

