


GlassBodyCoatVIP- I 施工説明書

用途: 建材・鉄道・バス・高級車など
他、塗装・アルミ・ステンレス・FRP
樹脂・ガラス・陶器・タイル・カッティ
ングシート・フィルム

1. 施工前準備

- GlassBodyCoat VIP- I (本品)
- 塗布専用パッドまたは塗布用ペーパーと塗布用台座ゴム
- MFクロス

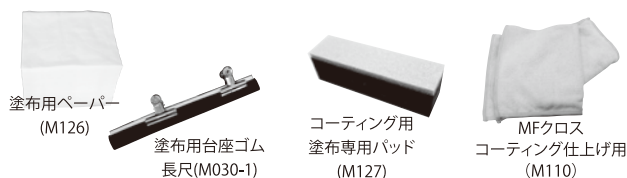

2. 施工手順

手袋などの保護用具をお使いください。

- ① 施工面の被膜や油分、埃などを洗浄してください。下地洗浄が不十分な場合、油膜や汚れに重ねてコーティング施工をするとトラブルの原因となります。※下地洗浄方法は施工面の材質などに適したものをお選びください。詳しくは弊社までお問い合わせください。
- ② 施工しない面に本品が付着しないよう養生をしてください。※施工範囲外に塗布してしまった場合は弊社の「除去・洗浄液 (M0562)」で拭き取り可能です。
- ③ 本品を塗布していきます。厚塗り、薄塗りで作業手順が違います。

施工時の注意

- 本品をいきなり大きな面積に塗ると、拭き上げが間に合わず、トラブルの原因となります。下地作業からやり直す事態になりかねませんのでご注意ください。
- 厚塗りの場合、除去できなくなりますので一般車へのご使用はお控えください。

A. 厚塗りの場合 ●わずかな埃、粉塵の影響を受けますので、塗装ブースが必要です。

1. 塗布専用パッドまたは塗布用ペーパーに本品をやや多めに出してください。※塗布用ペーパーの場合は2枚重ねて折り畳み、塗布用台座に巻きつけて付属のクリップで止めてご使用ください。
2. 作業面に液が付いている面を押し当て、施工面のブロックごとにゆっくり丁寧に塗布していきます。同じ箇所を2回通るように塗布作業を行ってください。
3. 1～2の作業を繰り返します。塗布後、2時間で指触乾燥が完了します。※季節によって変わります。
下記の乾燥時間が過ぎるまでに各作業を行うとトラブルの原因となります。
2時間経過：指触及び塗装ブースから出庫可能 5時間経過：水濡れ可能
7日間経過：軽い水洗い (洗車) 可能

B. 薄塗り (拭き上げ) の場合 ●わずかな埃、粉塵であれば、塗装ブースは不要です。

1. 塗布専用パッドまたは塗布用ペーパーに本品をやや多めに出してください。※塗布用ペーパーの場合は2枚重ねて折り畳み、塗布用台座に巻きつけて付属のクリップで止めてご使用ください。
2. 作業面に液が付いている面を押し当て、1㎡くらいの小さな面積へゆっくり丁寧に塗布します。同じ箇所を2回通るように塗布作業を行ってください。
3. 塗布後～1分以内に四つ折りにしたMFクロスで塗布面を優しく撫でます。
4. MFクロスを折り返し、綺麗な面で斑がほとんどなくなるまで拭き上げを行ってください。
5. さらに新しいMFクロスで斑がなくなるまでしっかり拭き上げます。
6. 1～5の作業を繰り返します。塗布後、2時間で指触乾燥が完了します。※季節によって変わります。
下記の乾燥時間が過ぎるまでに各作業を行うとトラブルの原因となります。
2時間経過：指触及び塗装ブースから出庫可能 5時間経過：水濡れ可能
7日間経過：軽い水洗い (洗車) 可能

3. 施工後のお手入れ

- お手入れは水をボディ全体にかけ、MFクロスで拭きあげるだけです。
- 耐久性と性能をさらに向上したい場合は水洗い時に弊社の「AEON活性コート油性 (M075)」をご使用ください。

